



Переносная видеокамера ContourHD

Инструкция по эксплуатации

О камере

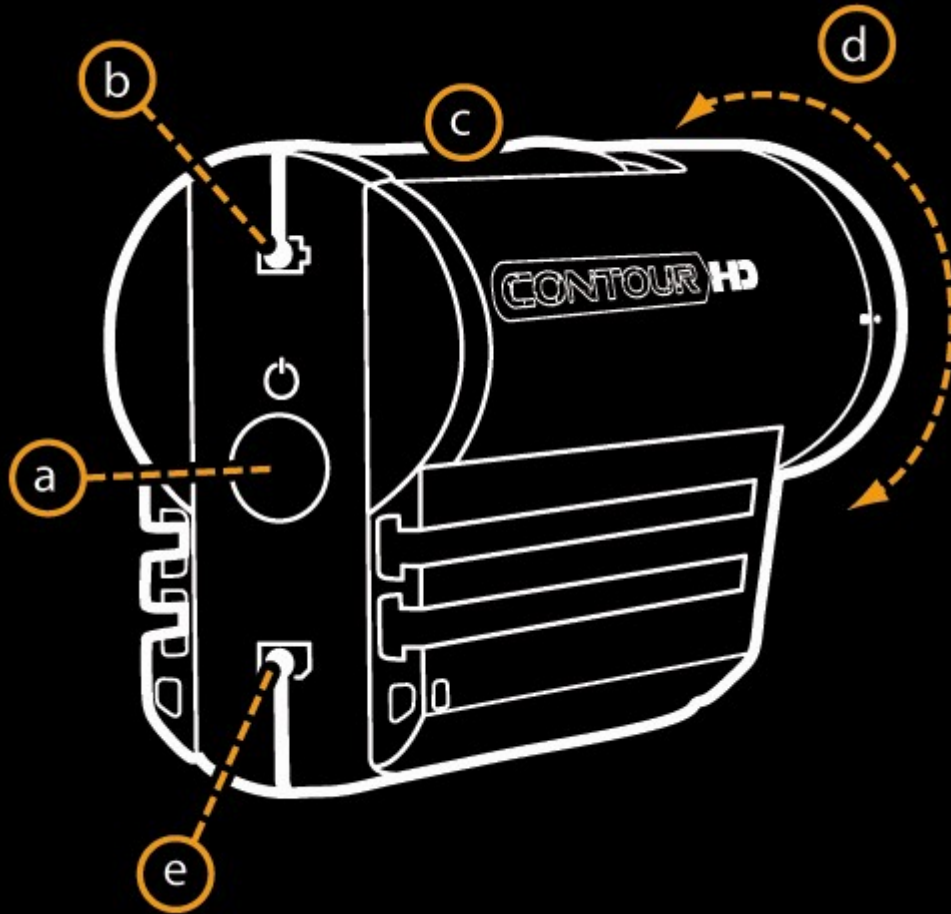


- a Кнопка питания
- b Индикатор заряда аккумулятора
- c Кнопка записи
- d Вращающийся объектив
- e Статус памяти

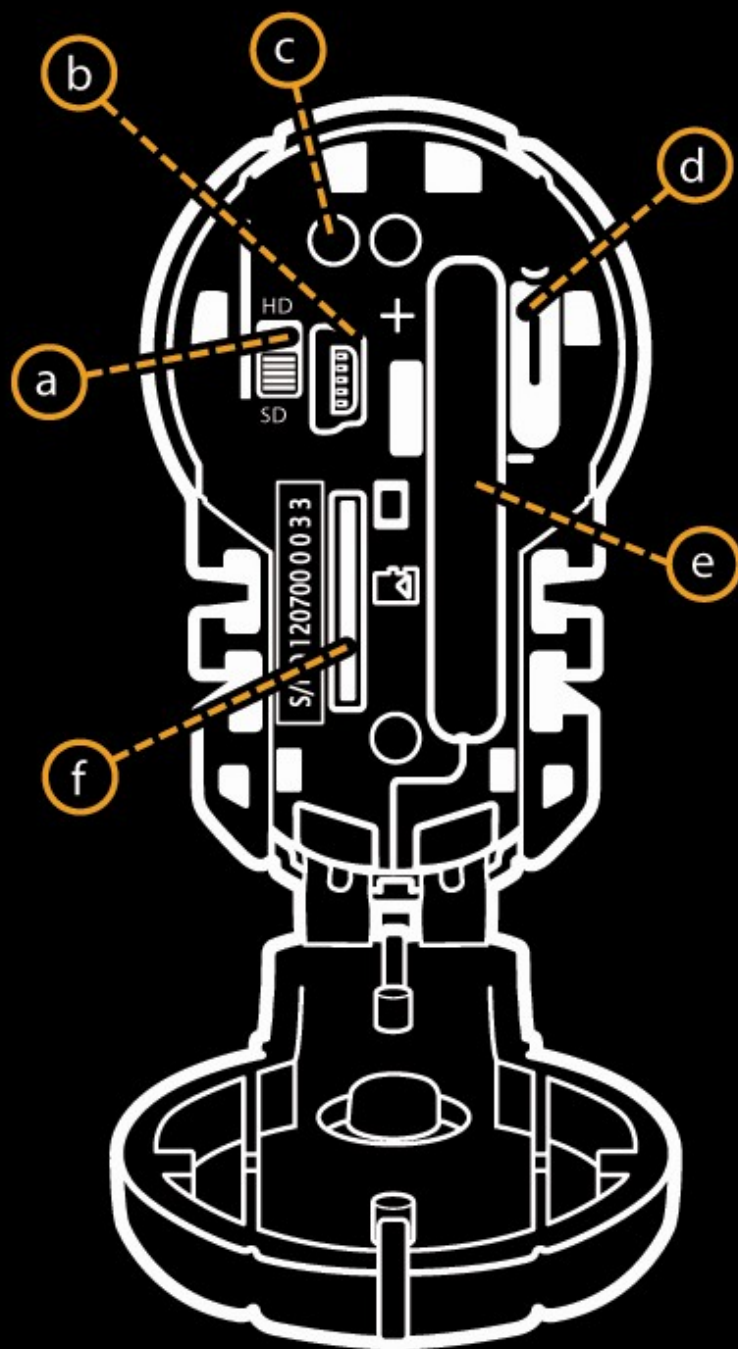

- a** HD/SD переключатель
- b** USB
- c** Индикатор заряда
- d** Фиксатор аккумулятора
- e** Слот аккумулятора
- f** Карта памяти MicroSD


Перед началом работы

- Откройте заднюю крышку
- Установите и совместите контакты аккумулятора с (+) и защелкните оранжевый фиксатор.
- Осторожно выровняйте заднюю крышку над камерой и опускайте до тех пор, пока она не закроется.

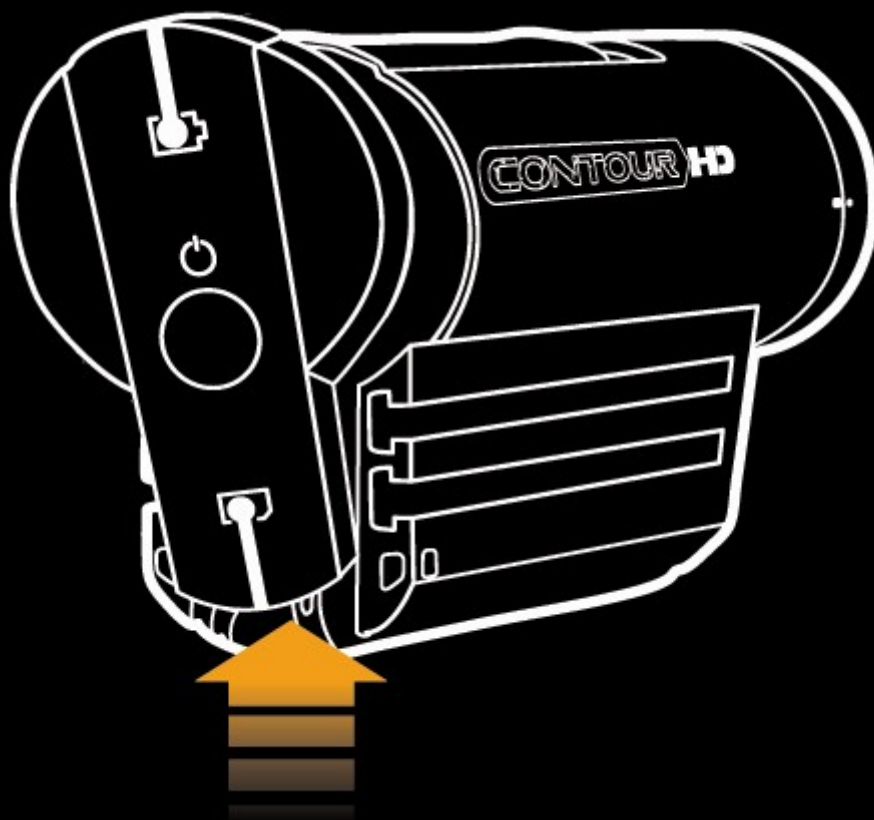


Включение

- Для включения видеокамеры нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды.
- Через 5-6 секунд видеокамера подаст звуковой сигнал и световые индикаторы погаснут.
- Видеокамера готова к работе.

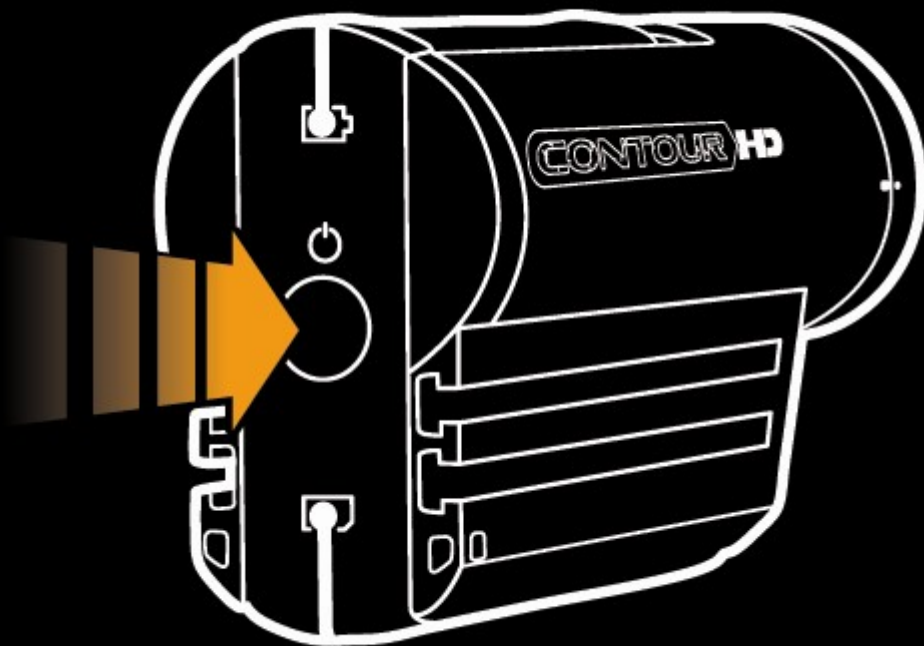

Включение

- Начать запись: сдвинуть переключатель вперед.
- Остановить запись: сдвинуть переключатель назад.
- Поздравляем с Вашей первой видеозаписью!

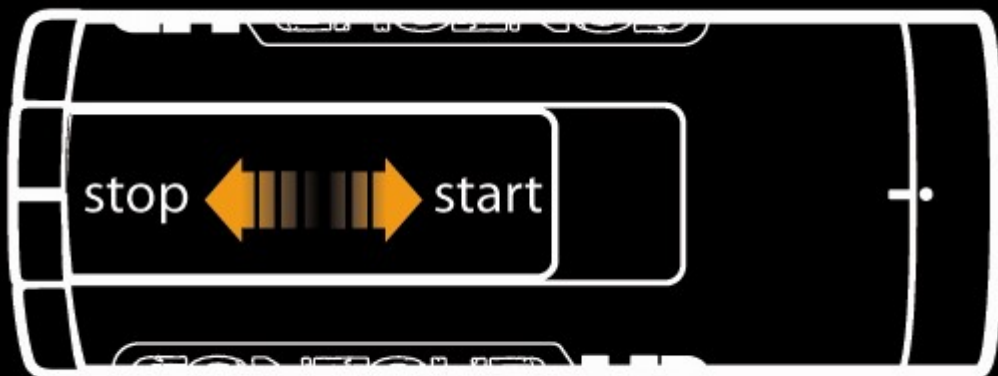


Обмен

- Включите камеру и подключите к компьютеру.
- Установите VholdR Desktop с карты памяти MicroSD, или загрузите и установите VholdR Desktop с сайта:
www.VholdR.com/support/software.
- Импортируйте, снимайте и делитесь своим видео...

Примечание: Некоторые компьютеры не могут качественно проигрывать HD видео. Посетите сайт www.vholdr.com/support для получения последней информации по системным требованиям.


Установка на ровную поверхность

- Отцепите шнурок от основания и проденьте через камеру.
- Сдвиньте камеру по направляющим до щелчка.
- Установите камеру на ровную поверхность (рекомендуется устанавливать на боковую или верхнюю часть шлема).
- Удерживая основание, отсоедините камеру, поверните в необходимое положение и установите камеру обратно.

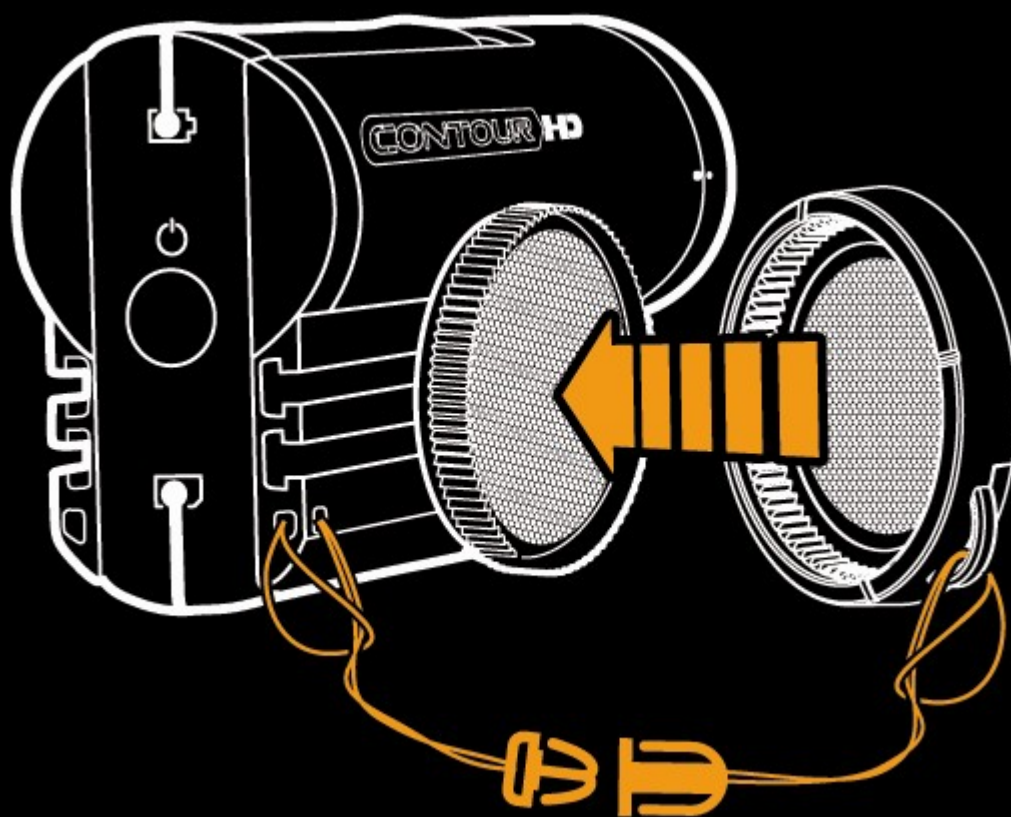


Установка камеры

- Сдвиньте камеру по направляющим до щелчка.
- Нажмите на выступ в верхней части крепления и отсоедините камеру.
- Проденьте ремешок в основание.
- Выровняйте камеру по вертикали.
- Защелкните крепление на направляющих через ремешок.

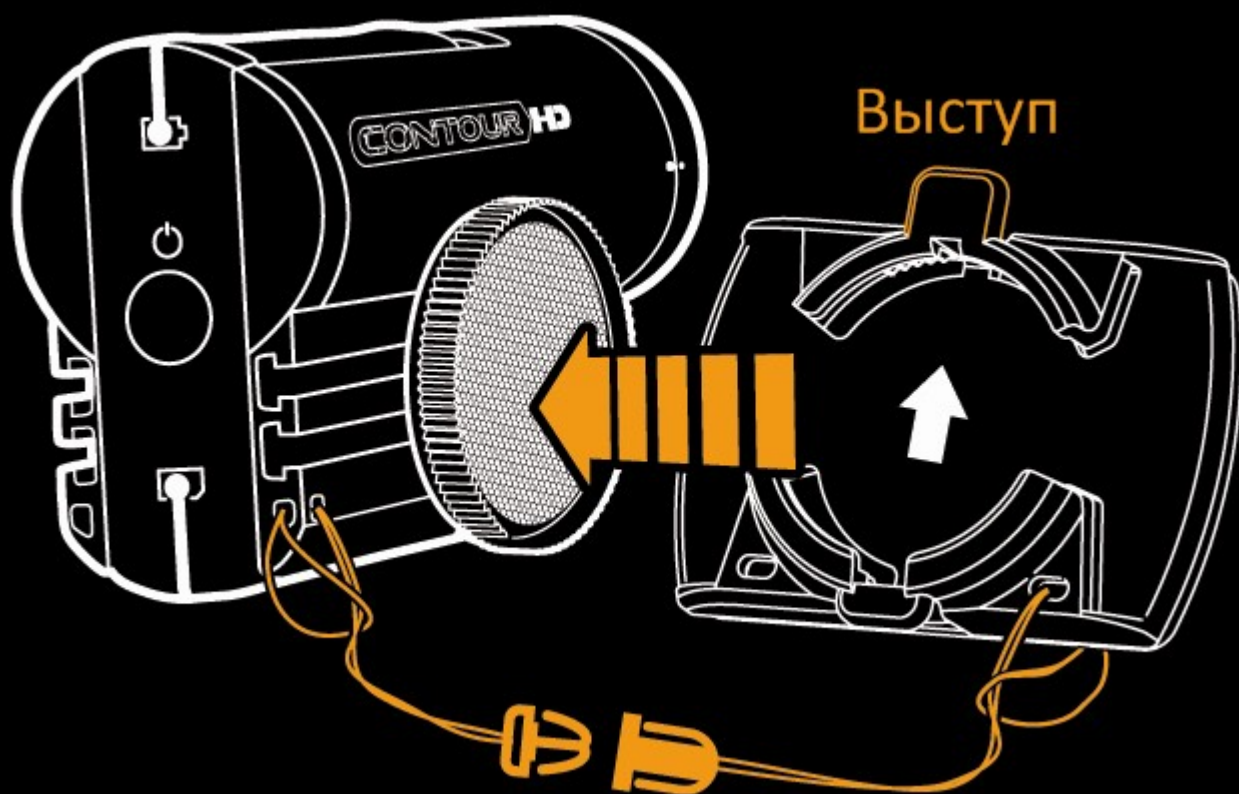

Выравнивание

- Нажмите кнопку питания для включения лазеров.
- Нацельте на свою руку, стену или другой объект.
- Поверните объектив для выравнивания лазеров по горизонтали.
- Передвиньте и переориентируйте направляющие для настройки угла.

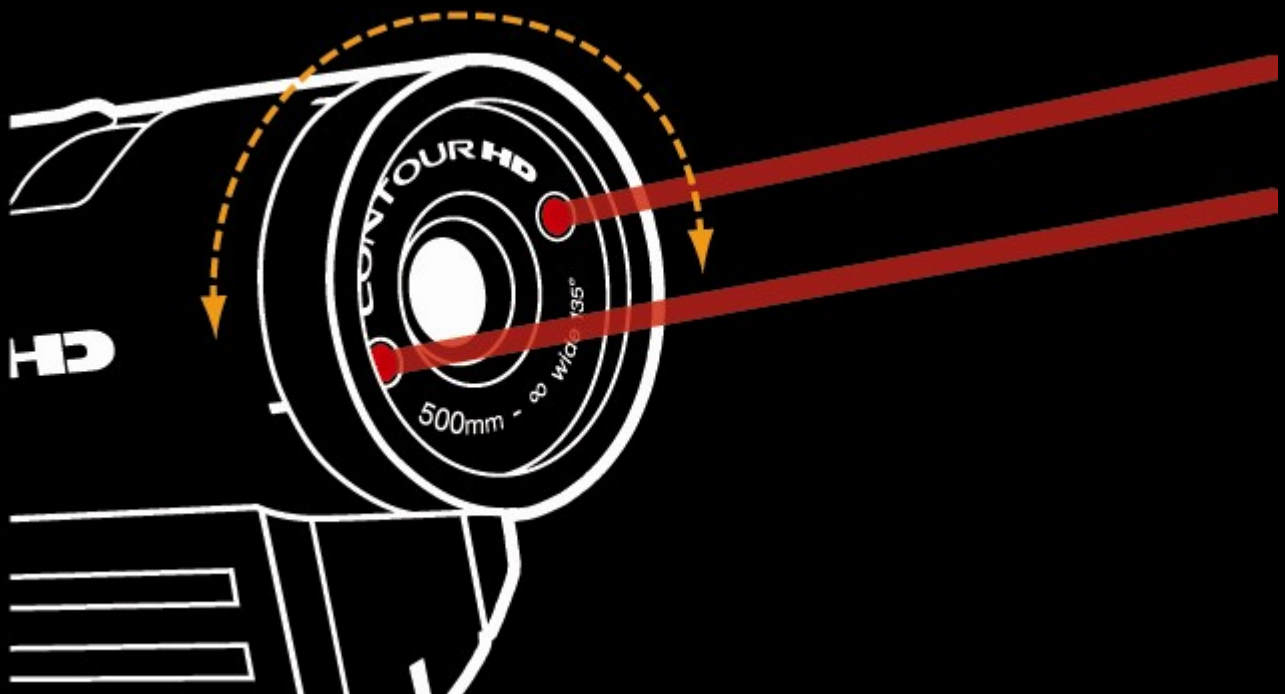

Настройки разрешения

- Для выбора разрешения используйте переключатель под задней крышкой.

HD: Великолепная четкость

1280 * 720 на 30 кадров/с

Время записи 30 мин/ГБ

SD: быстрое действие

848*480 на 60 кадров/с

Время записи 60 мин/ГБ

- В комплект входит карта памяти microSD на 2 ГБ. Также подходят карты памяти microSD на 16 ГБ (SDHC- совместимые)

Примечание: Всегда выключайте видеокамеру, прежде чем достать карту.

Питание

Зарядка аккумулятора


- Подключите камеру к компьютеру с помощью USB кабеля.
- Красный цвет индикатора говорит о зарядке аккумулятора.
- Полная зарядка аккумулятора сигнализируется звуковым сигналом и отключением красного индикатора. (Время зарядки составляет приблизительно 3 часа)

Выключение камеры.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
- Прозвучит двойной звуковой сигнал и индикаторы погаснут.
- Камера отключается автоматически, если ее не использовать в течение 15 минут.

Состояние камеры

Нажмите кнопку питания для того, чтобы проверить состояние камеры.

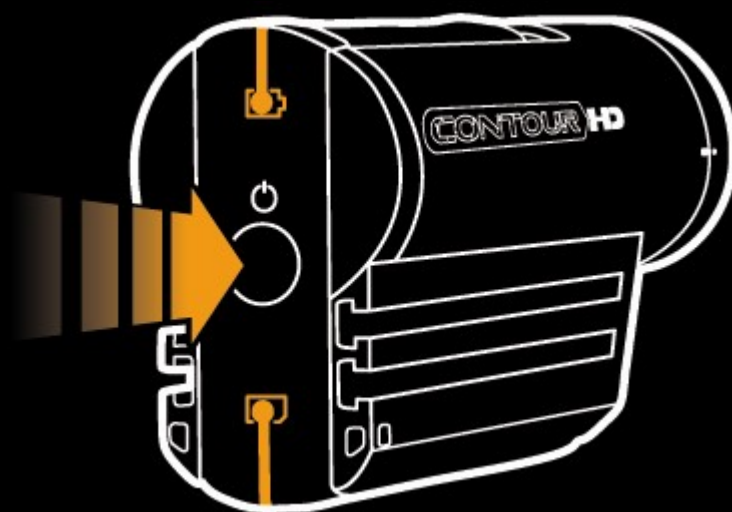

Память/Аккумулятор:

- Зеленый: доступно более 67%
- Желтый: доступно 33-67%
- Красный: доступно менее 33%

Статус Записи:

- Зеленый: готово
- Красный: запись
- Мигание: ошибка

Мы здесь для того, чтобы помочь

С легкостью снимать и делиться своими записями – вот для чего мы создали эту видеокамеру. Мы с удовольствием поможем Вам в работе с VholdR, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.

Часы работы: Понедельник-Пятница (с 9 до 18-00)

Бесплатный звонок: 866.397.6920(США)

Международный звонок: 206.792.5226

Email: support@vholdr.com

Web: www.vholdr.com/support