DR FT
in ov tion

QUICK GUIDE X170

ABOUT THE CAMERA 1

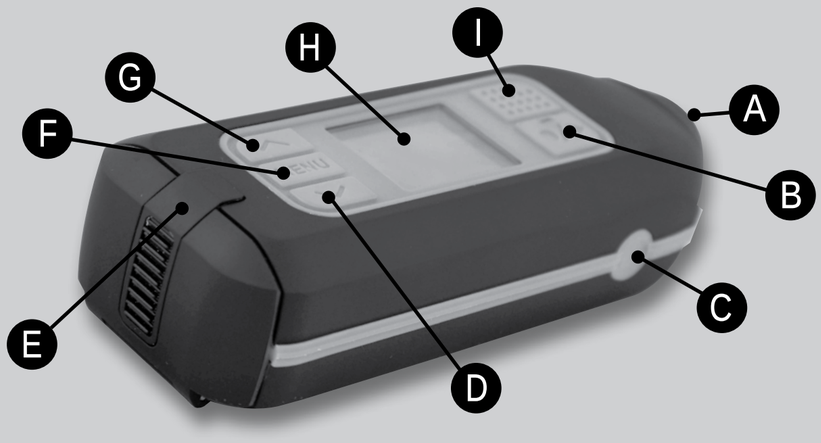

GB ABOUT THE CAMERA
a) Rotating Camera Lens
b) Select Button (On/Off) with LED
c) Microphone
d) DOWN Button
e) Rear Hatch
f) MENU Button
g) UP Button
h) LCD Screen
i) Speaker

FR DESCRIPTION DE LA CAMERA
a) Lentille Camera Rotative
b) Bouton Select (On/Off) avec LED
c) Microphone
d) Bouton BAS
e) Trappe Arrière
f) Bouton MENU
g) Bouton HAUT
h) Ecran LCD
i) Haut Parleur

DE DIE KAMERA
a) Rotierendes Kameraobjektiv
b) Auswahltaste (Ein/Aus) mit LED
c) Mikrofon
d) ABWÄRTS-Taste
e) Hintere Klappe
f) MENÜ-Taste
g) AUFWÄRTS-Taste
h) LCD-Anzeige
i)Lautsprecher

IT DETTAGLI SULLA LA TELECAMERA
a) Lente rotante
b) Seleziona il bottone (acceso/spento) con il LED
c) Microfono
d) bottone in basso (o del lato inferiore)
e) Chiusura posteriore della Telecamera
f) Bottone del Menu'
g) bottone superiore (o lato superiore)
h) Schermo LCD
i) Vivavoce

PT SOBRE A CÂMARA
a) Lentes com Rotação
b) Botão para seleccionar (Ligar / Desligar) com Luz
c) Microfone
d) Botão para baixo
e) Compartimento traseiro
f) Botão para MENU
g) Botão para cima
h) Ecrã
i) Alto-falante

ES SOBRE LA CÁMARA
a) Rotación de la lente
b) Botón de selección (On / Off) con LED
c) Micrófono
d) Botón ABAJO
e) Tapa Trasera
f) Botón MENU
g) Botón ARRIBA
h) Pantalla LCD
i) Altavoz

ABOUT THE CAMERA 2

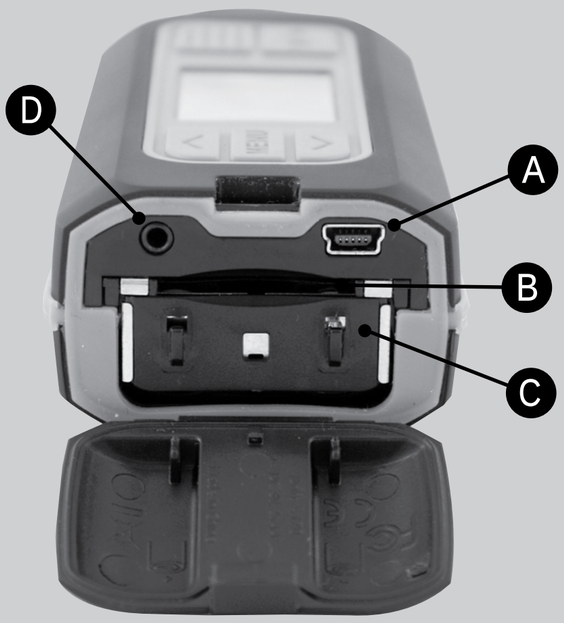

GB ABOUT THE CAMERA
a) USB
b) SD Card Slot
c) Battery Cover
d) AV

FR DESCRIPTION DE LA CAMERA
a) Port USB
b) Port Carte SD
c) Cache Piles
d) Sortie TV

DE DIE KAMERA
a) USB
b) SD-Karteneinschub
c) Batterieabdeckung
d) AV

IT DETTAGLI SULLA TELECAMERA
a) Porta Usb
b) SD Slot Carta
c) Chiusura del compartimento delle batterie
d) Presa de Suono/Visione

PT SOBRE A CÂMARA
a) USB
b) Compartimento do cartão SD
c) Tampa da Bateria
d) Saída de Vídeo e Áudio

ES SOBRE LA CÁMARA
a) USB
b) Ranura para tarjeta SD
c) Tapa de la batería
d) Salida de audio y video

GETTING READY 3

GB GETTING READY
- Open the rear hatch.
- Slide the battery door down and out.
- Insert 2 AA batteries according to the polarity indicated on the inside of the rear hatch.
- Close the battery door and slide it up to lock.
- Close the rear hatch.

FR PREPAREZ-VOUS
- Ouvrir la trappe arrière.
- Faire coulisser le cache des piles vers le bas et Ouvrir
- Insérer 2 Piles AA en faisant attention a la polàrité indiqué sur le cache.
- Fermer et coulisser le cache vers le haut pour fermer.
- Fermer la trappe arrière.

DE VORBEREITUNG
- Öffnen Sie die hintere Klappe.
- Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten und außen.
- Legen Sie 2 AA-Batterien gemäß der auf der Innenseite der hinteren Abdeckung angezeigten Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterieabdeckung und schieben Sie sie zum Sperren nach oben.
- Schließen Sie die hintere Klappe.

IT ISTRUZIONI D'USO
- Apri la chiusura posteriore della telecamera.
- Apri la chiusura del compartimento batterie dal basso e spingendo verso l'esterno.
- Inserisdi 2 batterie di tipo AA secondo la polarita' come indicato all'interno della chiusura posteriore della telecamera.
- Chiudi la porta del compartimento batteria e premi sopra la chiusura di sicurezza (il Lucchetto).
- Chiudi la chiusura posteriore della telecamera.

PT PREPARAÇÃO INICIAIL
- Abrir compartimento traseiro.
- Deslize a porta do compartimento para baixo e puxe para fora.
- Coloque 2 pilhas AA, de acordo com o +/- indicado no interior da porta traseira.
- Feche a porta da bateria e deslize para acima para trancar.
- Tranque porta traseira.

ES PREPARACIÓN INICIAL
- Abra el compartimiento trasero.
- Deslice la puerta del. compartimiento de abajo y tire.
- Coloque 2 pilas AA, de acuerdo con +/- se indica en la puerta de atrás.
- Cierre la puerta de la batería y deslice la puerta arriba para encerrar la.
- Encierre la puerta trasera.

POWER UP 4

GB POWER UP
- Press and hold the Select button for 2 seconds to turn on.
- The LED will light up green to indicate that the camera is turned on.
- You are ready to record videos or take photos.

FR ALLUMER LA CAMERA
- Maintenez le Bouton Select pendant 2 secondes pour allumer la caméra.
- La LED verte signale que la camera est bien allumée.
- Vous êtes prêt à enregistrer vidéos et photos !

DE EINSCHALTEN DER KAMERA
- Drücken und halten Sie die Auswahl-Taste für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.
- Die LED-Anzeige leuchtet grün auf und zeigt an, dass die Kamera in Betrieb ist.
- Sie können jetzt Videos machen oder fotografieren.

IT IN FUNZIONE
- Premi e trattieni il bottone di Selezione per 2 secondi per accendere (la telecamera)
- La Led diventera' verde per indicare che la telecamera e' accesa.
- Ora Tu sei a registrare video o a fare fotografie.

PT LIGUE SUA CÂMARA
- Aperte e segure o botão SELECCIONAR por 2 segundos.
- A luz verde acendera para indicar que a câmara esta ligada.
- Você esta pronto para gravar vídeo e tirar fotos.

ES ENCENDIENDO LA CÁMARA
- Pulse y mantenga pulsado el botón de SELECCIONAR durante 2 segundos para encender.
- El LED se iluminará en verde para indicar que la cámara está encendida.
- Usted está listo para grabar vídeos o sacar fotos.

MENU SETTINGS 5

GB MENU SETTINGS
- Press the MENU button.
- The LCD screen will show the MENU options.
- Scroll through the options.
- Use the Select button to choose the one you want.
- Press the MENU button to exit a menu setting or option.

FR REGLAGES MENU
- Appuyez sur le Bouton MENU, le Menu va s'afficher sur l'écran.
- Naviguez parmi les réglages avec les flèches.
- Appuyer sur le Bouton Select pour choisir votre réglage.
- Appuyer sur le Bouton MENU pour sortir du Menu sélectionné

DE MENÜ EINSTELLUNGEN
- Drücken Sie die MENÜ-Taste.
- Die LCD-Anzeige zeigt die MENÜ-Optionen.
- Blättern Sie mit der MENÜ-Taste durch die Optionen.
- Verwenden Sie die Auswahl-Taste für die von Ihnen gewählte Option.
- Drücken Sie die MENÜ-Taste, um eine Menü-Einstellung oder Option zu beenden.

IT IMPOSTAZIONI DEL MENU
- Premi il bottone del menu' Lo schermo LCD mostrera' le opzioni del menu'.
- Seleziona dall'alto verso il basso (o Scorri) le opzioni
- Usa Il bottone di selezione per scegliere Il'opzione che vuoi
- Premi il bottone del menu' per uscire dale impostazioni del menu' o dale opzioni.

PT CONFIGURAÇÕES DE MENU
- Aperte o botão MENU.
- O ecrã mostrar opções de menu.
- Navegue pelas opções.
- Use o botão SELECCIONAR para escolher opção.
- Aperte o botão MENU para sair do menu ou opção.

ES CONFIGURACIONES DEL MENÚ
- Pulse el botón de menú.
- Visualice las opciones de menú en la pantalla.
- Navegue por las opciones.
- Utilice el botón SELECCIONAR para seleccionar opciones.
- Pulse el botón MENÚ para salir del menú de opciones.

VIDEOS AND PICTURES 6

GB CAPTURING VIDEOS & PHOTOS
- You can capture a video or take a photo depending on the camera settings.
- You can use either the camera or the remote control.
- Press the Select button on the camera to start recording or capture a photo; OR
- Press the Record button on the remote control.

FR CAPTURER VIDEOS ET PHOTOS
- En fonction du réglage sélectionné vous pouvez faire des photos ou enregistrer des vidéos.
- Pour cela utilisez la télécommande ou les boutons de la camera.
- Appuyer sur le bouton Select pour prendre une Photo ou Démarrer /Arrêter la vidéo; OU
- Sur la Télécommande, Appuyez sur Rec pour démarrer et sur Stop pour arrêter l'enregistrement.

DE VIDEOS & FOTOS MACHEN
- Sie können ein Video oder ein Foto je nach Kameraeinstellung machen.
- Sie können entweder dieKamera oder die Fernbedienung benutzen.
- Drücken Sie die Auswahl-Taste auf der Kamera, um die Aufnahme zu starten oder ein Foto zu machen; ODER
- Drücken Sie die Aufnahme-Taste auf der Fernbedienung

IT FARE VIDEO E FOTO
- Tu puoi registrare video o fare foto dipendenti secondo le impostazioni della camera.
- Tu puoi usare entrambi la telecamera o il controllo remoto.
- Premi il bottone di selezione sulla camera per inziare a registrare o fare una foto,
- Oppure Premi il "Record bottone" sul controllo remoto.

PT CAPTURAR VÍDEOS E FOTOS
- É possível gravar vídeos ou tirar foto dependente da configuração.
- Pode se usar a câmara ou o controle remoto.
- Aperte o botão SELECCIONAR na câmara para iniciar gravação ou tirar foto; OU
- Aperte o botão GRAVAR no controle remoto.

ES CAPTURA DE VIDEOS Y FOTOS
- Usted puede grabar vídeo o sacar una foto depéndente de la función seleccionada en la cámara.
- Puede utilizar la cámara o el mando a distancia.
- Pulse el botón SELECCIONAR en la cámara para iniciar la grabación o capturar una foto; O
- Pulse el botón GRABAR en el mando a distancia.

MOUNTING THE CAMERA 7

GB MOUNTING THE CAMERA
- Screw the Universal Clip into the camera.
- Align the angle of the Clip into the correct position.
- Tighten fully the Clip.

FR FIXER LA CAMERA
- Vissez l'Attache Universelle sous la caméra
- Aligner l'Attache avec l'axe souhaité.
- Bien serrer.

DE MONTAGE DER KAMERA
- Schrauben Sie den Universal-Clip in die Kamera.
- Justieren Sie den Winkel des Clips in die richtige Position.
- Ziehen Sie den Clip fest.

IT MONTARE LA TELECAMERA
- Girato l'Universale Clip dentro la telecamera.
- Allinea l'angolo del clip in posizione corretta.
- Stringi fortemente il Clip.

PT FIXAR A CÂMARA
- Aparafuse o clipe universal no corpo da camara.
- Alinhe o ângulo do clipe na posição correta.
- Aperte a rosca do clipe.

ES FIJACIÓN DE LA CÁMARA
- Atornille el Clipe Universal en la cámara.
- Alinee el ángulo del clip en la posición correcta.
- Apriete totalmente el Clip.

MOUNTING OPTIONS 8

GB MOUNTING OPTIONS
- The X170 comes with a number of different mounting options.
- With the Universal Clip screwed onto the camera, the camera can be clipped into one of the shown mounts.
- You are now ready to start filming!

FR OPTIONS DE FIXATION
- La X170 est fournie avec plusieurs options de fixations.
- Avec l'Attache Universelle, la camera peut être attachée aux fixations ci dessus.
- Vous êtes maintenant prêt à filmer vos exploits!

DE MONTAGE-MÖGLICHKEITEN
- Die X170 wird mit verschiedenen Montage-Möglichkeiten geliefert.
- Mit dem an die Kamera gschraubten Universal-Clip kann die Kamera an eine der gezeigten Halterungen aufgesteckt werden.
- Sie können jetzt Aufnahmen oder Fotos machen!

IT OPZIONI DI MONTAGGIO
- Il (modello) X170 e' dotato di differenti opzioni di montaggio.
- Con l'universale Clip girato dentro la telecamera, la telecamera puo' essere posizionata in uno dei mostrati montaggi.
- Pronto a filmare!

PT OPÇÕES DE SUPORTES
- A X170 inclui opções diferentes para fixação da câmara.
- Com o clipe universal pronto, a câmara pode ser fixada em qualquer dos suportes acima.
- Agora você esta pronto para gravar!

ES OPCIONES DE SOPORTES
- El X170 incluye una serie de diferentes opciones de soportes.
- Con el clipe universal enroscado en la cámara, se puede utilizar los soportes en muestra.
- Ahora está listo para comenzar a filmar!

ALIGNING 9

GB ALIGNING
- The camera lens rotates seperately from the camera body.
- Twist the Rotating Lens into the desired position to suit your mounting option and angle.
- Note: The camera lens can not be rotated through 360º and has a stop of 20º.

FR ALIGNEMENT LENTILLE
- La Lentille tourne de manière indépendante du corps de la caméra
- Pivoter la caméra afin d'avoir la marque au sommet, La marque représente le "dessus" de la lentille.
- Note: La Lentille ne peut pas etre tournée à 360º, ne pas forcer.

DE JUSTIERUNG
- Das Kameraobjektiv dreht sich separat vom Kameragehäuse.
- Drehen Sie das rotierende Objektiv in die gewünschte Position, um sie der Montage-Option und dem Winkel anzupassen.
- Hinweis: Das Objektiv ist nicht um 360º drehbar und endet bei 20°.

IT ALLINEAMENTO
- La lente della telecamera ruota separatamente dal corpo della telecamera.
- Gira la lente rotante nella posizione desiderata per fissare la tua opzione di montaggio ed angolo.
- Nota: La lente della telecamera non puo' o essere ruotate per 360 gradi e si ferma su un angolo di 20 gradi.

PT ALINEACIÓN
- La lente de la cámara gira por separado de el cuerpo de la cámara.
- Gire la lente a la posición deseada para adaptarse a su opción de montaje y el ángulo deseado.
- Nota: La lente de la cámara no se puede girar 360 º y tiene una parada de 20 º.

ES ALINEACIÓN
- La lente de la cámara gira por separado de el cuerpo de lacámara.
- Gire la lente a la posición deseada para adaptarse a su opción de montaje y el ángulo deseado.
- Nota: La lente de la cámara no se puede girar 360 o y tiene una parada de 20 o.

CONTENTS

- X170

- Remote Control
- Télécommande
- Fernbedienung
- Telcomando
- Controle Remoto
- Mando a Distancia

- Handlebar Grip
- Fixation Tubes et Guidons
- Lenkstangenhalterung
- Supporto per il Manubrio
- Suporte para Volante ou Guidão.
- Soporte para Manillar

- Goggle Mount
- Attache Masque
- Gogglehalterung
- Supporto per la Maschera da Sci
- Suporte para Mascara de Esqui.
- Soporte para Gafas de Esquí

- Head Strap
- Bandeau
- Helmgurt
- Cinghia per la Testa
- Faixa para a Cabeça
- Correa para Cabeza

- Helmet Grip
- Fixation Casque
- Helmhalterung
- Supporto per il Casco
- Suporte para Capacete
- Soporte para Casco

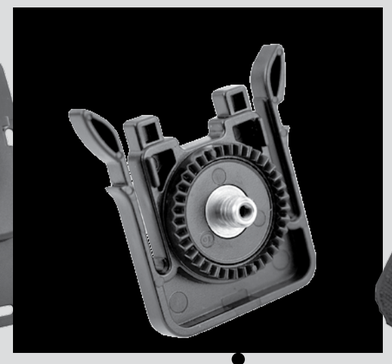

- Universal Clip
- Base Universelle
- Universal-Klemme
- Clip Universale
- Clipe Universal
- Clip Universal

- Velcro Strap
- Bande Velcro
- Klettband
- Cinghia Velcro a Strappo
- Faixa de Velcro
- Correa de Velcro

- AV Cable • Câble AV
- AV-Kabel • Cavo AV
- Cabo AV • Cable AV

- USB Cable • Câble USB
- USB-Kabel • Cavo USB
- Cabo USB • Cable USB

SPECIFICATIONS

GB
- Sensor type: CMOS
- Lens angle: 170°
- Video format: MP4 or MJPEG AVI (user selectable)
- Frames per second: 25 / 30 fps (depending on PAL / NTSC setting)
- Video format: 4:3 or 16:9 (user selectable)
- Batteries: 2x 1.5V AA batteries (Lithium recommended)
- Built-in memory: 32 MB
- SD memory capacity: Supports memory cards up to 16 GB
- Video resolution: 720 x 480
- Photo resolution: 5 Megapixel
- Exposure: Auto
- LCD screen: 1.5" colour TFT
- Lens focal range: 3m to infinity
- Dimensions: Camera - 133 (L) x 50 (D) x 33 (W) mm / Remote Control – 52 (L) x 40 (W) x 13 (D) mm
- Power: Camera - DC 3V, 2x AA batteries (included) / Remote control: DC 3C, 1x CR2032 battery (included)
- RF: Receiver (Camera): 433.92MHz ISM band / Transmitter (Remote): 433.92MHz ISM band
- Weight: Camera - 128g / Remote control - 18g

FR
- Lentille: CMOS
- Angle Lentille: 170°
- Format Vidéo: MP4 ou MJPEG AVI (Sélection utilisateur)
- Images par seconde: 25 / 30 fps (PAL / NTSC)
- Ratio Vidéo: 4/3 ou 16/9ème (Sélection utilisateur)
- Alimentation: 2x Piles1.5 V AA (Lithium recommandé)
- Mémoire Interne: 32 MB
- Capacité Carte SD: Carte SD et SDHC jusqu'à 16Gb
- Résolution Vidéo: 720 x 480
- Résolution Photo: 5 Mpixels
- Exposition: Auto
- Ecran: LCD 1.5" couleur
- Focale: 3m à l'infini
- Dimension: Camera - 133 (L) x 50 (l) x 33 (h) mm / Télécommande – 52 (L) x 40 (l) x 13 (h) mm
- Alimentation : Camera - DC 3V, 2x Piles AA (incluses) / Télécommande - DC 3C, 1x Piles CR2032 (incluse)
- Radio: Récepteur (Camera): 433.92MHz ISM band / Emetteur (Télécommande): 433.92MHz ISM band
- Poids: Camera - 128g / Télécommande - 18g

DE
- Sensor: CMOS
- Objektivwinkel: 170°
- Video-Format: MP4 oder MJPEG AVI (benutzerdefiniert)
- Bilder pro Sekunde: 25 / 30 fps (je nach PAL / NTSC-Einstellung)
- Video-Format: 4:3 oder 16:9 (benutzerdefiniert)
- Batterien: 2x 1,5 V AA-Batterien (Lithium empfohlen)
- Interner Speicher: 32 MB
- SD-Speicher-Kapazität: Unterstützt Speicherkarten bis 16 GB
- Video-Auflösung: 720 x 480
- Foto-Auflösung: 5 Megapixel
- Belichtung: Automatisch LCD-Anzeige: 1,5" Farb-TFT Zoombereich Objektiv: 3 m bis unendlich
- Abmessungen: Kamera - 133 (L) x 50 (B) x 33 (H) mm / Fernbedienung - 52 (L) x 40 (B) x 13 (H) mm
- Energieversorgung: Kamera - DC 3V, 2x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) / Fernbedienung: DC 3C, 1x CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- HF: Empfänger (Kamera): 433,92 MHz ISM Band / Sender (Fernbedienung): 433,92MHz ISM-Band
- Gewicht: Kamera - 128g / Fernbedienung - 18g

IT
- Sensore: CMOS
- Grado di massima angolazione della lente:170°
- Tipologia del video: MP4 or MJPEG AVI (selezionabile dal fruitore)
- Frames per secondo:25 / 30 fps (questo dipende dalle impostazioni del sistema PAL / NTSC)
- Tipologia del video: 4:3 or 16:9 (selezionabile dal fruitore)
- Batterie:2x 1.5V AA batterie (sono raccomandate batterie al litio)
- Memoria interna: 32 MB
- Capacita' della SD memory card: Ampliamento della memory card fino a 16 GB
- Video risoluzione: 720 x 480
- Foto risoluzione: 5 mega pixel
- Esposizione: Automatica
- Schermo LCD: 1.5" colore TFT
- Portata della lente focale: da 3m all'infinito
- Dimensioni: Telecamera - 133 (L) x 50 (D) x 33 (W) mm / Telecomando – 52 (L) x 40 (W) x 13 (D) mm
- Potenza: Telecamera - DC 3V, 2x AA batterie (incluse) / Telecomando: DC 3C, 1x CR2032 batteria (inclusa)
- RF: Ricevitore (Telecamera): banda di frequenza 433.92MHz ISM / Trasmettitore (Telecomando): banda di frequenza 433.92MHz ISM
- Peso: Telecamera - 128g / Telecomando - 18g

PT
- Tipo de sensor: CMOS
- Angulo da Lente: 170 °
- Formato de Vídeo: MP4 ou AVI MJPEG (escolhido pelo usuário)
- Quadros por segundo: 25 / 30 fps (depen dendo da configuração PAL / NTSC)
- Tamanhos de formato de Vídeo: 4:3 ou 16:9 (escolhido pelo usuário)
- Baterias: 2x pilhas AA 1,5 V (Lítio recomendado)
- Memoria Integrada: 32 MB
- Capacidade de memória SD: Expansível com cartões de memória de até 16 GB
- Resolução de Vídeo: 720 x 480
- Resolução Fotográfica: 5 megapixéis
- Exposição: Automática Ecrã LCD de 1,5 polegadas a cor
- Foco de lente: 3 m até ao infinito
- Dimensões: Câmara - 133 (Cumprimento x 50 (Diâmetro) x 33 (Grossura) mm Controle Remoto - 52 (Cumprimento) x 40 (Grossura) x 13 (Diâmetro) mm
- Alimentação: Câmara - DC 3V, 2x pilhas AA (incluídas) / controle remoto: DC 3C, 1x bateria CR2032 (incluída)
- Frequência de Radio (Controle remoto): Receptor (Câmara): banda 433.92MHz ISM / Transmissor (controle): banda 433.92MHz ISM
- Peso: Câmara - 128g / Controle Remoto - 18g

ES
- Tipo de sensor: CMOS
- Ángulo de la lente: 170 °
- Formato de vídeo: MJPEG AVI o MP4 (elegido por el usuario)
- Fotogramas por segundo: 25 / 30 fps (dependiendo de la configuración de PAL / NTSC)
- Tamaños de formato de video: 4:3 o 16:9 (elegida por el usuario)
- Pilas: 2x pilas AA 1,5 V (Pilas de Litio recomendado)
- Memoria integrada: 32 MB
- Capacidad de memoria SD: ampliable con tarjetas de memoria hasta 16 GB
- Resolución de vídeo: 720 x 480
- Foto Resolución: 5 megapíxeles
- Exposición: Automático Pantalla LCD de 1,5 pulgadas en color
- Foco de la lente: 3 m al infinito
- Tamaño: Cámara - 133 (Cumplimiento) x 50 (diámetro) x 33 (espesor) mm Mando a Distancia - 52 (Cumplimiento) x 40 (espesor) x 13 (Pr) mm
- Alimentación: Cámara - DC 3V, 2 pilas AA (incluidas) / Mando a Distancia: DC 3C, 1x batería CR2032 (incluida)
- Frecuencia de radio (Mando): Receptor (Cámara): Banda 433.92MHz IGS / transmisor (Mando): 433.92MHz banda ISM
- Peso: Cámara - 128g / Mando a Distancia – 18g

DISCLOSURES

FCC Information
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CE Information
This equipment complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC and that the following harmonized standards have been applied: EN300220, EN301489-1/-3, EN60950 The CE-Declaration of Conformity can be downloaded at: http://www.driftinnovation.com

INFORMATION FOR USERS
In accordance with European Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administration sanctions according to the laws in force.

Other Disclosures
- CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
- THE X170 IS WATERPROOF TO 0.5M BUT IS NOT DESIGNED FOR WATERSPORTS. DO NOT ROTATE THE CAMERA LENS UNDER WATER

SUPPORT

GB Thank you for purchasing the Drift X170. We are confident you will have great fun with the X170!

Warranty
To obtain our warranty service, register your product at www.driftinnovation.com as soon as you purchase it.

Customer Support
- Check www.driftinnovation.com for firmware updates, product updates and user videos.
- We are here to help. If you have any suggestions, comments or problems, please contact our customer support team on support@driftinnovation.com.

FR Merci pour avoir choisi la Drift X170. Nous sommes sur que nous serez content de votre X170!

Garantie
Pour être couvert par la garantie, enregistrez votre produit au plus vite sur www.driftinnovation.com

Service Client
- Visitez www.driftinnovation.com pour les dernières version de firmware, manuel et infos sur le produit.
- Nous sommes à votre écoute en cas de problèmes ou de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur support@driftinnovation.com.

DE Vielen Dank für den Kauf der Drift X170. Wir sind sicher, dass Sie mir der X170 viel Freude haben werden!

Garantie
Für unsere Service-Garantie registrieren Sie Ihr Produkt bitte so bald wie möglich nach dem Kauf auf www.driftinnovation.com.

Kunden-Support
Schauen Sie auf www.driftinnovation.com nach Firmware-Updates, Produkt-Updates undBenutzervideos. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wenn Sie Vorschläge, Anmerkungen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Support auf support@driftinnovation.com.

IT Grazie per l'acquisto di Drift X170. Noi confidiamo (siamo sicuri) che tu ti divertirai molto (o avrai grande divertimento) con X170!

Garanzia
Per ottenere il nostro servizio di garanzia, registra il tuo prodotto a, www.driftinnovation.com appena lo hai acquistato.

Servizio Cliente
- Controlla www.driftinnovation.com per aggionamenti sulla azienda, aggiornamento su prodotti ed usarre video.
- Noi siamo qui per aiutarti, se yu hai qualche suggerimento, commenti o problemi, per favore contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo email support@driftinnovation.com.

ES Obrigado por comprar a Drift X170. Estamos confiantes que você ira se divertir com a X170!

Garantia
Para desfrutar de nosso serviço de garantia, registre seu produto na pagina www.driftinnovation.com logo após sua compra.

Ajuda ao Cliente
- Entre em nossa página www.driftinnovation.com para actualizações do produto e vídeos de nossos usuários.
- Estamos aqui para ajudar. Por favor contactar nos com qualquer sugestão, problemas ou idéias via e-mail no correio support@driftinnovation.com.

PT Gracias por la compra de la Drift X170. Estamos seguros de tendrá mucha diversión con la X170!

Garantía
Para obtener nuestro servicio de garantía, por favor registre su producto en www.driftinnovation.com apos la compra.

Atención al cliente
- www.driftinnovation.com para comprobar las actualizaciones de firmware, actualizaciones de productos y el usuario vídeos.
- Estamos aquí para ayudar. Si tiene alguna sugestión, comentarios o problemas, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte al cliente en support@driftinnovation.com.